

作業用救命衣 (小型兼用) (膨脹式) スポン内層n型



製品の特徴

- ◆ 漁業従事者に最適な軽量で高性能な作業用救命衣です。
- ◆ カップパのスポンの内側に気室があるため、カップパの上から救命衣を着用する必要がありません。
- ◆ 生地立体裁断により、着用感及び作業性が従来品に比べ格段に改善されています。
- ◆ 軟質を保ちつつ、耐久性を追及した独自の生地を使用しております。
- ◆ スポン部と気室部は、完全に分離できる設計になっているため、スポン部を消耗品として新替することができ、経済的です。(型式承認上、気室部の新替は不可)
- ◆ 救命衣の分類は、タイプAなので航行区域の制限がありません。
- ◆ 使用方法は、通常の合羽スポンとほとんど変わらないので、年間を通してご使用頂けます。
- ◆ 膨脹装置及びポンベの使用の有無が透明窓から一目で分かるインジケーター付きです。使用済みは赤、未使用の場合は緑なので一目で分かります。
- ◆ 再帰反射材が付いた専用の合羽上着をオプションで用意しております。



製品仕様

オプション合羽上着

型式承認番号	第 5 5 2 3 号
救命衣の用途	作業用救命衣 (小型兼用)
救命衣の分類	Type A
サイズ	フリーサイズ
膨脹方式	手動、自動膨脹方式
ポンベ容量	CO2, 17g, A付き
浮力	約11.3kg / 24℃
質量	1,520g
カップパ布色	オレンジ

ご注意

- ・必ず着用方法に従って正しく着用すること。誤った着用は、最悪の場合溺死する恐れがある。
- ・使用前には必ず、気室に損傷がないか、ポンベ、スプールが使用済みでないかなどの点検を行ってから使用すること。気室に損傷がある場合、絶対に使用しない。ガスが抜けて浮力を確保できず、救命衣として機能しないため大変危険であり、溺死する恐れがある。気室の損傷の確認は、吹き込みチューブから息を吹き込みエア漏れがないか確認できる。
- ・使用する際には、必ずスポン内層n型の気室部と専用カップパズポンn型を組み合わせて使用すること。それぞれ単独での使用は、救命衣の性能が担保できず、大変危険である。

日本救命器具株式会社

NIPPON LSA INC.

〒135-0062 東京都江東区東雲1-2-1 TEL 03(6221)3393 FAX 03(6221)3392
2-1, shinonome, 1-chome, Koto-ku, Tokyo, 135-0062, Japan E-mail: master@nickyuco.com



REGISTERED FIRM
ISO 9001
JISQ 9001

膨脹式救命胴衣

2013年基準改正適合品

新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル

NQV-ATn型



- ・丈夫な材料を使用



型式	NQV-ATn
胴衣の用途	作業用救命衣
胴衣の分類	TYPE A
色	赤・青・橙
質量	約800g
浮力	11.1Kg
ウエスト	最大130cm
型式承認番号	第4489号

NQV-Yn型



- ・外装布（カバー）取り外し式
- ・一目で状態がわかる窓付き



型式	NQV-Yn
胴衣の用途	小型船舶用救命胴衣
胴衣の分類	TYPE A
色	赤・青・橙
質量	約660g
浮力	10.5Kg
ウエスト	最大130cm
型式承認番号	第4894号

ベルトn型



- ・外装布（カバー）取り外し式
- ・一目で状態がわかる窓付き



型式	ベルトn
胴衣の用途	作業用救命衣
胴衣の分類	TYPE A
色	赤・青・橙
質量	約690g
浮力	11.1Kg
ウエスト	最大120cm
型式承認番号	第4538号

※最大ウエスト170cm迄対応可能（受注生産）

交換パーツ ボンベ・スプールセット



- ・交換用ボンベ・スプールセット
膨脹後の再生キット
- ※1年を目安にスプールの交換をお勧め致します。

交換パーツ 外装布(カバー)

NQV-Yn ベルトn用



- ・外装布（カバー）交換用
各3色 赤・青・橙

汚れてしまった時の交換用




NIPPON LSA INC.
日本救命器具株式会社

〒135-0062 東京都江東区東雲1丁目2番1号
Tel: 03(6221)3393 Fax: 03(6221)3392
E-mail: master@nickyu.co.jp
URL: http://www.nickyu.co.jp



着用前点検

安全にご使用いただくために着用前に必ず点検を行ってください。

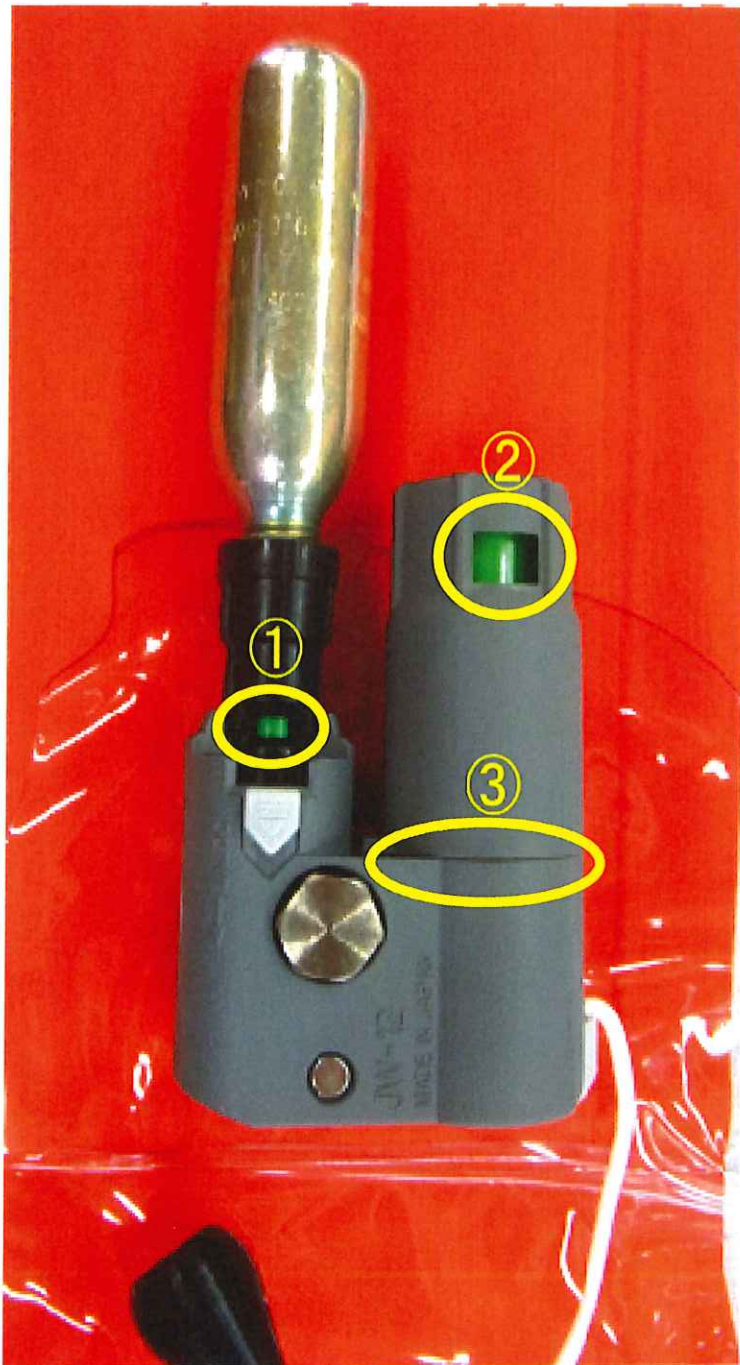

①カートリッジ付きガスボンベ確認

緑→使用可

赤→使用不可

②スプールキャップ確認

緑→使用可

赤→使用不可

③キャップ取付ねじ確認

最後までねじ込まれていないと赤表示

赤→使用不可

上記①～③の箇所1つでも赤い表示があった場合は、何かしらの不備が見受けられるためそのまま使用せずに整備を行ってからご使用ください。

上記の日常点検の他に、1年に1度はエア漏れの無いことを確認するために気室内に空気を充填させ漏れの無いことをご確認ください。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。



NIPPON LSA INC.
日本救命器具株式会社

販売代理店